

Ruční skener Anobic ST Dyslexie

NÁVOD K OBSLUZE



- ECTACO Ceska s.r.o. nenesse žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty vyplývající z používání této příručky.
- ECTACO Ceska s.r.o. nenesse žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo nároků třetími stranami, jakož i za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.
- ECTACO Ceska s.r.o. nenesse žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo ztrátu způsobenou odstranění dat v důsledku selhání, opravy, výměny baterie. Na jiných médiích Zálohujte důležitá data.
- Výrobce si vyhrazuje právo provést změny v této příručce.
- Žádná část této příručky nesmí kopírovat nebo reprodukovány žádné elektronické, mechanické nebo jinak bez povolení od ECTACO Ceska s.r.o.
- Android je registrovaná ochranná známka společnosti Google, Inc.
- Zmínil, zde jsou názvy skutečných společností a produktů mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ÚVOD


- Děkujeme za zakoupení produktu. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod před zahájením práce.
- Vezměte také prosím na vědomí, že specifikace a informace vážící se k tomuto produktu jsou předmětem úprav, jakákoliv případná změna bude zahrnuta v aktuálním vydání manuálu. Výrobce nenesse odpovědnost za případné chyby či opomenutí v tomto okumentu.



Krátké popisky funkčních tlačítek.



Správný postup skenování:

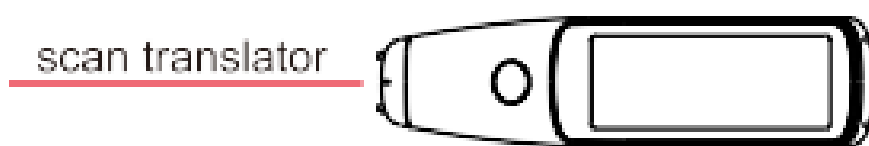

- Nechte pero trochu nakloněné, aby se rozhraní hlavy pera shodovalo s rozhráním papíru. Středová čára se shoduje se středem textové čáry a snímá se rovnoměrnou rychlostí.

Řádky pokračují ve skenování

- Podporováno, pokračuje ve skenování dalšího řádku za 2 sekundy po dokončení předchozího řádku.

Zapnutí/vypnutí napájení

- Dlouhé stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí asi 3 s. Téměř všechny funkce tohoto pera fungují v rámci sítě. Před použitím nejprve připojte Wi-Fi. Při dalším použití se automaticky připojí ke stejné Wi-Fi.

Připojení Wi-Fi

- **Aktualizace zařízení.** Bez ohledu na to, pro jakou funkci se musíme nejprve připojit k Wi-Fi. Nastavení Wi-Fi se zobrazuje podle níže uvedených kroků: Zvolte nastavení modulu - Wi-Fi - Wi-Fi zapněte, poté zvolte správný název Wi-Fi a zadejte heslo. (Některé sítě Wi-Fi na letištích, v hotelech nebo na některých veřejných místech vyžadují. před jejich běžným používáním přeskočit na webovou stránku s ověřením, doporučujeme používat hotpot)
- **POZOR!!!** Změna skenování v závislosti na ruce uživatele (pravé nebo levé) se provádí v sekci „NASTAVENÍ“ – levý řádek na obrazovce – pozice 3. Je nutné stisknout tlačítko a po zobrazení potřebných informací na obrazovce změnit ruku (pravou nebo levou) uživatele.

Restartujte zařízení.

- Když je pero zapnuté, dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3sec, poté zvolte ikonu "reset" na obrazovce.

Reset.

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 10 sekund.

Provoz na obrazovce:


- Dotykové ovládání a výběr funkcí
- Přejetí prstem nahoru nebo dolů pro úplné čtení

Slovník.



- Překlad slov, výslovnost a vysvětlení, nyní hlavně podporovaná angličtina a čínština. Po naskenování se zobrazí celá věta, dotkněte se ikony "reproduktoru" a přečte se celá věta. Vyberte slovo, bude překládat mezi angličtinou a čínštinou

Překlad textu.

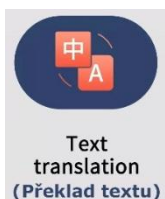

- Překlad vět a výslovnost
- Dotkněte se oblasti zdrojového/cílového textu na obrazovce, přečte se.



Fonetický překlad.




- Na obrazovce jsou 2 ikony pro cílový/zdrojový jazyk, stisknutím ikony mluvíte a po dokončení mluvení ji uvolněte. Podle toho se přeloží a přečte zdrojový/cílový jazyk.

- Chcete-li vybrat jazyk, přejeďte po obrazovce zprava doleva, zobrazí se nám seznam jazyků. Nejprve se dotkněte ikony vlevo nahoře pro výběr zdrojového jazyka, poté se dotkněte ikony vpravo nahoře pro výběr cílového jazyka. Zvolená část bude

modrá.

Uryvek textu.

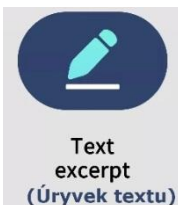

Na obrazovce se objeví text, který je v angličtině.

- Vytvoření výňatku
- 2. Naskenujte text, obsah se automaticky uloží podle denní doby

MP3.

- Připojte pero k počítači a zkopírujte MP3 do pera, bude se zde přehrávat.

Intelligentní nahrávání

- Vytváření souborů se záznamem
- Vlevo dole je ikona pro výběr jazyka nahrávání.
- Dotykem ikony nahrávání uprostřed dole spustíte nahrávání, dalším dotykem nahrávání zastavíte. Pokud je připojena síť, rozpozná řeč na text a zobrazí se na obrazovce.
- Dotkněte se tlačítka uložit nahrávku v pravém dolním rohu, soubor s nahrávkou se uloží podle denního času.

Aktualizace

- Při připojení k síti postupujte podle kroků: nastavení - aktualizace systému - kontrola aktualizace ke stažení a aktualizace.

Nabíjení přes USB

- Použijte prosím nakonfigurovaný kabel USB nebo jiný kabel typu C, připojený k nabíjecímu adaptéru DC5V 1A-3A.

Upozornění

- Zvolte prosím nabíjecí adaptér 5V a lepší certifikovaný adaptér, abyste ochránili pero.

Bezpečnost.

Před použitím pera si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní informace.

- Není dovoleno používat nekompatibilní napájení/adaptér/akumulátor nebo bez jakéhokoli certifikátu, jinak může dojít k některým nebezpečím, jako je pilník, výbuch...
- Pero lze vyčistit nějakým vlhkým měkkým hadříkem (nebo příbuznými věcmi). Nelze jej však čistit žádnými věcmi s korozivními materiály. Do hlavy pera, konektoru USB a sluchátek nemůže proniknout voda, olej ani žádná jiná kapalina.

Balení.

- Skener Anobic ST Dyslexie – 1 ks., Kabel USB – 1 ks., Sluchátka – 1 ks,

Obecné pokyny pro používání.

Před použitím pera si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní informace.

- Není dovoleno používat nekompatibilní napájení/adaptér/akumulátor nebo bez jakéhokoli certifikátu, jinak může dojít k některým nebezpečím, jako je pilník, výbuch...
- Pero lze vyčistit nějakým vlhkým měkkým hadříkem (nebo příbuznými věcmi). Nelze jej však čistit žádnými věcmi s korozivními materiály. Do hlavy pera, konektoru USB a sluchátek nemůže proniknout voda, olej ani žádná jiná kapalina.
- Nepoužívejte dlouhodobě vysokou hlasitost, abyste zabránili možnému poškození sluchu.
- Nepoužívejte je při řízení nebo chůzi, abyste předešli nehodám.
- Zařízení používejte v rozsahu 0 °C.~ 40 °C a zařízení a příslušenství uchovávejte na adrese teplotním rozmezí -10 °C ~ 60 °C. Pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, může to způsobit poruchu zařízení.
- Neumísťujte zařízení a jeho baterii do blízkosti zařízení s vysokou okolní teplotou nebo zařízení vytvářejících teplo, jako je sluneční světlo, ohřívače, mikrovlnná trouba, trouba nebo ohřívač vody. Přehřátí baterie může způsobit výbuch.
- Zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná, když se zařízení nabíjí.
- Odpojte nabíječku od zařízení a odpojte nabíječku ze zásuvky, když je plně nabitá nebo není nabitá.
- Nevyměňujte baterii sami, pokud má zařízení nevyjímatelnou baterii, aby nedošlo k poškození baterie nebo zařízení. Baterii může vyměnit pouze autorizované servisní středisko.
- Zařízení, baterie a další příslušenství zlikvidujte v souladu s místními předpisy,

Nenakládejte s nimi jako s domovním odpadem. Při nesprávné likvidaci baterie může dojít k jejímu výbuchu.

Důležité doplňující informace (video).

- Nastavení češtiny při skenování. https://www.youtube.com/shorts/CCxEgGjZQ_Y

Prohlášení

Obrázky jsou uvedeny v manuálu, slouží pouze pro informační účely. Mohou být vyrobeny v různých konfiguracích povolení, nebo zařízení, než je Váš, a proto se mohou mírně lišit od hotového výrobku. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu informací nebo dat, způsobené selháním softwaru nebo hardwaru. Všechny informace a obrázky použité v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za informace obsažené v tomto dokumentu. Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a pozostávajícími příslušná ustanovení směrnice rady evropy 1999/5/EC.

© 1998-2026 ECTACO Ceska s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. WEB: www.ectaco.cz

Tel. +420-774999399, +420-777333779

E-mail: info@ectaco.cz

Servis a reklamače.

ECTACO Ceska s.r.o.

Kuželova 577, Praha 9, 199 00

p. Ing. Vlasenkov