

# ECTACO®

[www.ectaco.cz](http://www.ectaco.cz), [www.cz-slovník.cz](http://www.cz-slovník.cz)

## Uživatelská příručka AI Anobic A100




Odnímatelný design s dvojitým displejem – jedno zařízení, dva uživatelé 2025 První odnímatelný překladatel v reálném čase s dvojitým displejem na světě: hlavní zařízení (5") a vedlejší zařízení (3,1") umožňují současnému použití dvěma osobami. Překladatelské zařízení s dvojitým displejem umožňuje sdílení překládaného obsahu, takže není nutné zařízení předávat z ruky do ruky. Dosah překladu až 1,5 m s automatickým přehráváním hlasu na překladatelském zařízení.

### 1. Vlastnosti produktu

Produkt Anobic A100 pro překlad hlasu integruje několik technologií umělé inteligence, jako je rozpoznávání řeči, OCR, překlad textu a syntéza řeči. Jakmile promluvíte, vaše slova mohou být okamžitě přeložena do vámi zvoleného jazyka a vysílána, a text na fotografiích může být přeložen do cizího jazyka.

K dispozici jsou také další zajímavé funkce. V situacích, jako je cestování do zahraničí, učení se druhému jazyku, obchodní konference atd., účinně řeší komunikační problémy mezi různými jazyky.

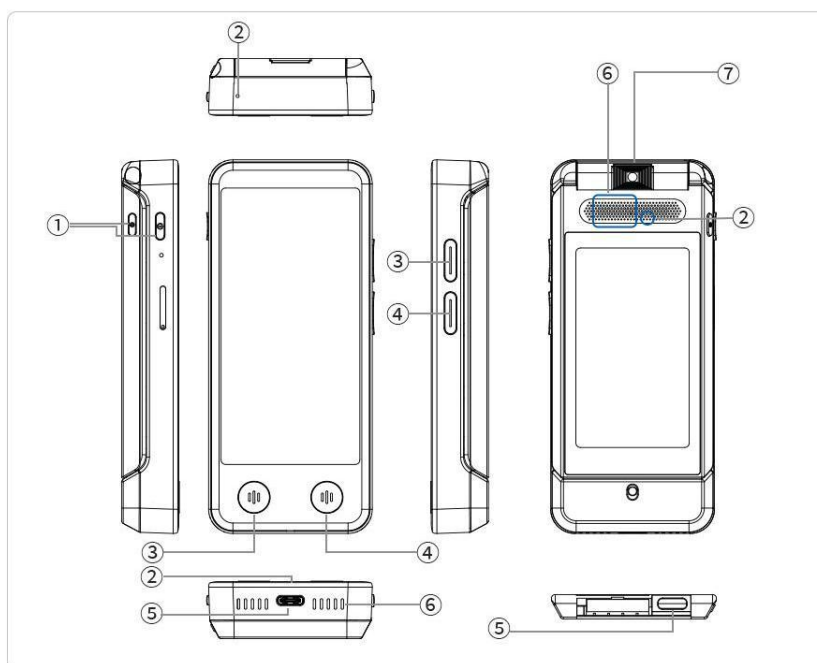

## 2. Před použitím

1. Zapnutí/vypnutí
2. Mikrofon
3. Tlačítko překladu (červené)
4. Tlačítko překladu (modré)
5. Typ C
6. Reproduktor
7. Fotoaparát

### Zapnutí / vypnutí :

- (1) Zapnutí/vypnutí: Podržte tlačítko napájení déle než 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí;
- (2) Režim pohotovosti: Krátkým stisknutím tlačítka napájení zařízení probudíte nebo přepnete do režimu pohotovosti;
- (3) Dotyková obrazovka: Posunutím prstu vyberte další stránku/vraťte se na domovskou stránku.

### Nabíjení zařízení :


Doporučujeme nabít zařízení před použitím, obvykle 1 hodinu pro plné nabití. Podporuje pouze 5V 1A, nepodporuje rychlé nabíjení .

### Připojení WIFI :

Prosím, upřednostněte používání online překladů, může se připojit k WIFI nebo mobilnímu hotspotu. ( Poznámka : Směrování WiFi, pro síť, vyberte bezdrátovou síť v pásmu 2.4GHz, mobilní hotspot : nastavení hotspotu Android 2.4GHz, prosím, zapněte maximální kompatibilitu v nastavení hotspotu Apple mobilního telefonu )


### Kroky připojení WIFI :

Nastavení WLAN Otevřete, poté se připojte k vaší wifi. Prosím, vezměte na vědomí : Když je zařízení 4G, 5G WiFi je podporováno

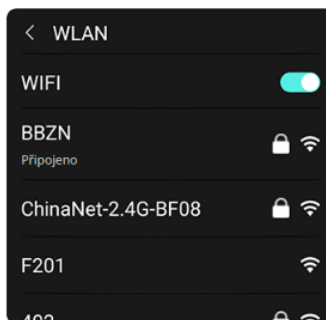


Nastavení jazyka system:

Nastavení -> Jazyk -> vyberte svůj jazyk

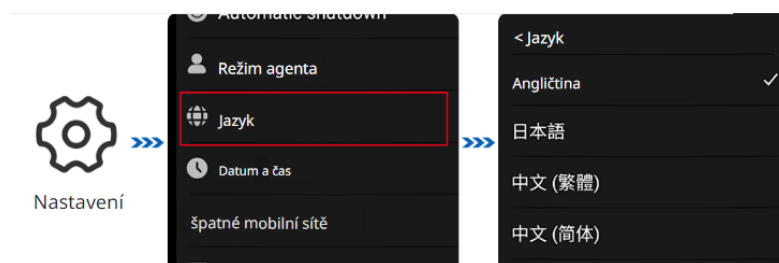

Hlavní rozhraní.

Používá se k přístupu k různým nastavením a funkcím.

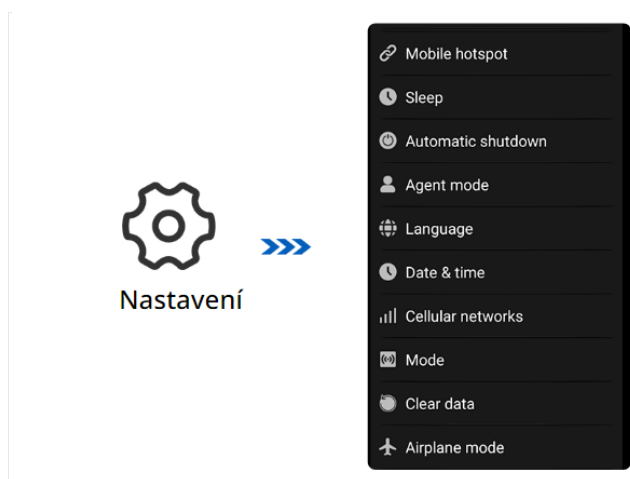

### 3.Hlavní funkce

Online překlad

Před použitím se ujistěte, že je vaše síť úspěšně připojena.


(1). Výběr jazyka: Na vrcholu online překladatelského rozhraní vyberte původní jazyk a cílový jazyk respektive.

(2). Hlasový vstup: Dlouze stiskněte červené/modré tlačítko (tlačítko hlasového vstupu), začněte „mluvit“, když uslyšíte „Di“, červené pro původní jazyk a modré pro cílový jazyk, jinak

nebude rozpoznán. Ujistěte se, že mluvíte v odpovídajícím vybraném jazyce. Jinak nebude rozpoznán.

(3).Po uvolnění rukou je hlas automaticky rozpoznán a zpracován a přeložen do nastaveného cílového jazyka a vysílán hlasem. Klepněte na obrazovku pro opětovné přehrávání konverzace.

(4)Dlouze stiskněte textové záznamy pro smazání nebo vyprázdnění.

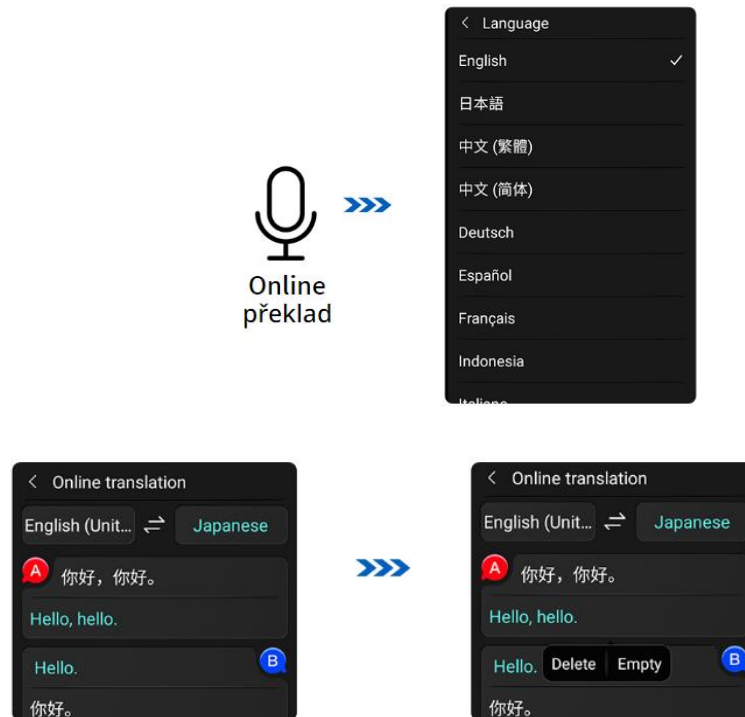

### Offline Překlad

Offline překlad, rychlost a přesnost odpovědi jsou omezené, prosím, upřednostněte používání online překladu. Musíte se připojit k síti a stáhnout jazyková data před použitím offline překladu.

(1) VýběrJazyka: Klikněte na jazykový panel v horní části obrazovky pro překlad hlasu. Vyberte původní jazyk a cílový jazyk z zobrazeného seznamu.

(2) Stahování dat: Při prvním použití offline překladu prosím stáhněte „Správa offline balíčků“.

(3) Hlasový vstup: Dlouze stiskněte červené/modré tlačítko (tlačítko pro hlasový vstup), začněte „mluvit“, když uslyšíte „Di“. Prosím, ujistěte se, že mluvíte v odpovídajícím vybraném jazyce.Jinak nebude uznán.

(4)Po uvolnění rukou je hlas automaticky rozpoznán a přeložen do cílového jazyka




## Záznam Překladu

(1) Výběr jazyka: Na obrazovce pro nahrávání překladů klepněte na původní jazyk (červeně). Poté klepněte na cílový jazyk (modře) a vyberte jazyk.

(2) Záznam: Stiskněte tlačítko pro zahájení záznamu, tlačítko pro zastavení záznamu. Poté zvolte, zda chcete záznam uložit.

(3) Přeložit záznamy: Klepněte pro zobrazení seznamu záznamů, tlačítko pro přehrání zvukového záznamu. Klepněte na tlačítko v pravém horním rohu pro zobrazení původního textu a přeloženého textu.

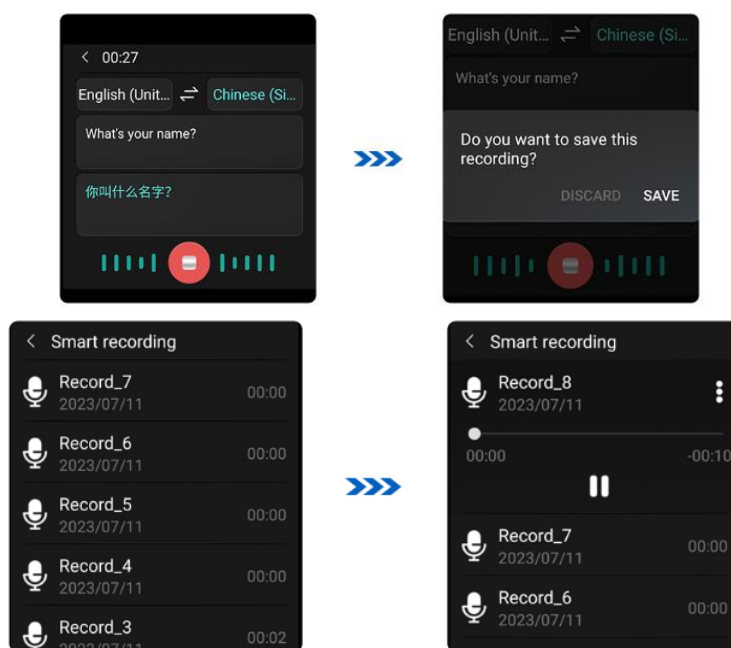

## Překlad Fotografii


(1) Výběr jazyka: Klepněte na jazykový panel na vrcholu obrazovky pro překlad fotografií pro výběr původního jazyka a cílového jazyka.

(2) Namířte fotoaparát na fotografii nebo text, který chcete přeložit, a poté klepněte na obrazovku, abyste jej zaostřili. Stiskněte tlačítko Pořídit fotografii, aby se pořídila fotografie. Jakmile bude analýza dokončena, výsledky překladu se zobrazí na obrazovce.



## Skupinový Překlad

Můžete pozvat více lidí, aby se připojili ke skupině a komunikovali v různých jazycích uvnitř skupiny. Až 500 lidí na skupinu. Klikněte na „Vytvořit“ a zadejte ID pro přidání členů, poté proveďte vzájemný překlad

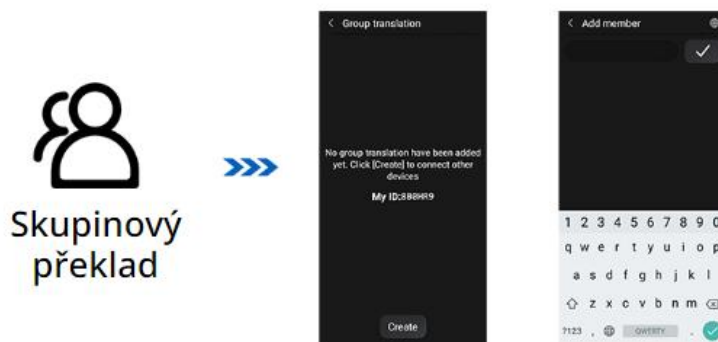

## Učení Jazyků

(1) Výběr Jazyka: Klepněte na jazykový panel v horní části obrazovky pro učení jazyků, abyste vybrali svůj původní jazyk a cílový jazyk pro učení.

(2) Mluvení: Dlouze stiskněte tlačítko pro překlad (červené), řekněte, co chcete procvičovat, když uslyšíte „Di“. Když uvolníte ruku, cílový učební obsah se zobrazí na obrazovce.

(3) Učení: Klikněte na šipku pro vstup do následujícího rozhraní. Dlouze stiskněte tlačítko Překlad pro sledování cílového učební obsahu. Uvolněte ruku a vaše výsledky učení a skóre budou zobrazeny

na obrazovce. Můžete opakovaně poslouchat standardní výslovnost a vaši výslovnost.



## Vložte překlad

Můžete zadat text na klávesnici a přeložit ho do cílového jazyka, který chcete.

## Převod měnového kurzu

Můžete provádět převod měnového kurzu v reálném čase mezi více měnami (pouze pro referenci).

## Převod jednotek

Můžete převádět mezi více jednotkami (pouze pro referenci).

## Xiaobei AI


Zapněte svého asistenta XiaobeiAI a začněte příjemnou cestu.

## Světové hodiny

Můžete zkontrolovat čas v různých časových zónách.

## Překlad telefonu

Použijte aplikaci s funkcí skenování kódu na vašem telefonu k naskenování QR kódu, který se objeví na zařízení, jako je Chrome, Paypal a další aplikace, abyste se připojili. Klikněte na ikonu mapy v levém horním rohu mobilního telefonu pro výběr zdrojového jazyka, a poté klikněte v pravém horním rohu zařízení pro výběr cílového jazyka pro provedení normálního překladu

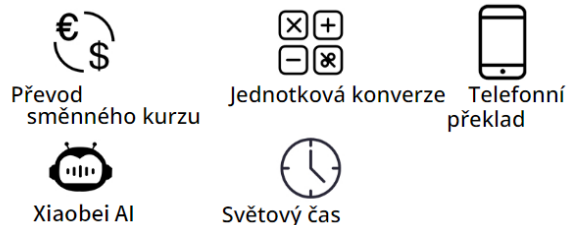

## Reálný čas překladu.

Před použitím se prosím ujistěte, že je vaše síť úspěšně připojena.

(1) Výběr jazyka: Klikněte na rozbalovací tlačítko na rozhraní pro reálný čas překladu. Vyberte původní a cílové jazyky v seznamu odděleně.

(2) Hlasový vstup: Jemně stiskněte červené/modré tlačítko (tlačítko hlasového vstupu), a když se objeví "Prosím, začněte mluvit", začněte prosím mluvit.

(3) Jemně stiskněte modré tlačítko, abyste ukončili konverzaci.

© 1998-2026 ECTACO Ceska s.r.o.

**Servis a reklamace.**

Všechna práva vyhrazena. WEB: [www.ectaco.cz](http://www.ectaco.cz)

ECTACO Ceska s.r.o.

E-mail: [info@ectaco.cz](mailto:info@ectaco.cz)

Kuželova 577, Praha 9, 199 00

p. Ing. Vlasenkov