

# ECTACO®

[www.ectaco.cz](http://www.ectaco.cz), [www.cz-slovník.cz](http://www.cz-slovník.cz)

## Uživatelská příručka pro AI překladač hlasu Anobic A50



Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte ho na bezpečném místě.

### 1. Vlastnosti produktu

Překladač hlasu **Anobic AI50** je produkt AI integrující více AI technologií , jako je rozpoznávání řeči, OCR, překlad textu, syntéza řeči atd. Jakmile je hlas vysloven, může být okamžitě přeložen do požadovaného jazyka a přehrán, a text na fotografii může být přeložen do cizího jazyka.

Má také další vzrušující funkce. V situacích jako "cestování do zahraničí, výuka druhého jazyka, obchodní konference, atd." " jsou problémy s komunikací mezi různými jazyky efektivně yřešeny.



## 2. Před použitím

Zapnutí / vypnutí :

- ( 1 ) Zapnutí / vypnutí : Dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu delší než 3 sekundy pro zapnutí / vypnutí.
- ( 2 ) Pohotovostní režim : Krátce stiskněte tlačítko napájení pro probuzení nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ( 3 ) Dotyková obrazovka : Přejedte pro výběr funkce / návrat na domovskou stránku

Nabíjení zařízení :


Doporučujeme nabít zařízení před použitím, obvykle 1 hodinu pro plné nabití. Podporuje pouze 5V 1A, nepodporuje rychlé nabíjení .

Připojení WIFI :

Prosím, upřednostněte používání online překladů, může se připojit k WIFI nebo mobilnímu hotspotu. ( Poznámka : Směrování WiFi, pro sím, vyberte bezdrátovou síť v pásmu 2.4GHz, mobilní hotspot : nastavení hotspotu Android 2.4GHz, prosím, zapněte maximální kompatibilitu v nastavení hotspotu Apple mobilního telefonu )


Kroky připojení WIFI :

Nastavení WLAN Otevřete, poté se připojte k vaší wifi. Prosím, vezměte na vědomí : Když je zařízení 4G, 5G WiFi je podporováno

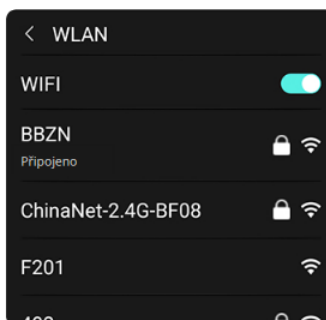


Nastavení jazyka system:

Nastavení -> Jazyk -> vyberte svůj jazyk

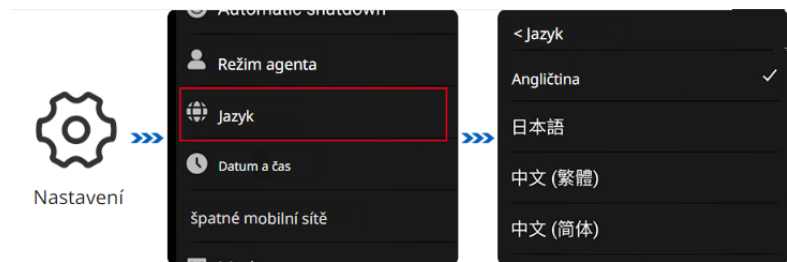

Hlavní rozhraní.

Používá se k přístupu k různým nastavením a funkcím.

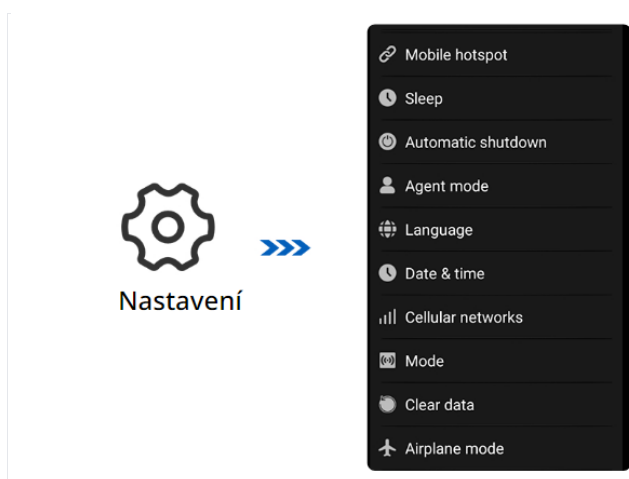


### 3.Hlavní funkce

Online překlad

Před použitím se ujistěte, že je vaše síť úspěšně připojena.

- (1). Výběr jazyka: Na vrcholu online překladatelského rozhraní vyberte původní jazyk a cílový jazyk respektive.
- (2). Hlasový vstup: Dlouze stiskněte červené/modré tlačítko (tlačítko hlasového vstupu), začněte „mluvit“, když uslyšíte „Di“, červené pro původní jazyk a modré pro cílový jazyk, jinak nebude rozpoznán. Ujistěte se, že mluvíte v odpovídajícím vybraném jazyce. Jinak nebude rozpoznán.
- (3). Po uvolnění rukou je hlas automaticky rozpoznán a zpracován a přeložen do nastaveného cílového jazyka a vysílán hlasem. Klepněte na obrazovku pro opětovné přehrání konverzace.
- (4) Dlouze stiskněte textové záznamy pro smazání nebo vyprázdnění.

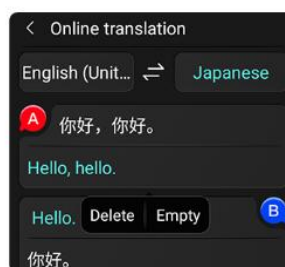

### Offline Překlad

Offline překlad, rychlost a přesnost odpovědi jsou omezené, prosím, upřednostněte používání online překladu. Musíte se připojit k síti a stáhnout jazyková data před použitím offline překladu.


- (1) Výběr jazyka: Klikněte na jazykový panel v horní části obrazovky pro překlad hlasu. Vyberte původní jazyk a cílový jazyk z zobrazeného seznamu.
- (2) Stahování dat: Při prvním použití offline překladu prosím stáhněte „Správa offline balíčků“.
- (3) Hlasový vstup: Dlouze stiskněte červené/modré tlačítko (tlačítko pro hlasový vstup), začněte „mluvit“, když uslyšíte „Di“. Prosím, ujistěte se, že mluvíte v odpovídajícím vybraném jazyce. Jinak nebude uznán.
- (4) Po uvolnění rukou je hlas automaticky rozpoznán a přeložen do cílového jazyka



Offline  
překlad



Offline balíčková  
správa

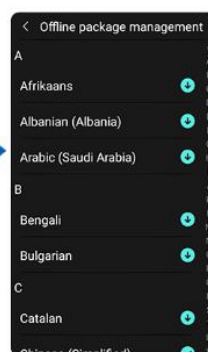


### Záznam Překladu

- (1) Výběr jazyka: Na obrazovce pro nahrávání překladů klepněte na původní jazyk (červeně). Poté klepněte na cílový jazyk (modře) a vyberte jazyk.
- (2) Záznam: Stiskněte tlačítko pro zahájení záznamu, tlačítko pro zastavení záznamu. Poté zvolte, zda chcete záznam uložit.

(3) Přeložit záznamy: Klepněte pro zobrazení seznamu záznamů.


tláčítka pro přehrání zvukového záznamu. Klepněte na tlačítka v pravém horním rohu pro zobrazení původního textu a přeloženého textu.

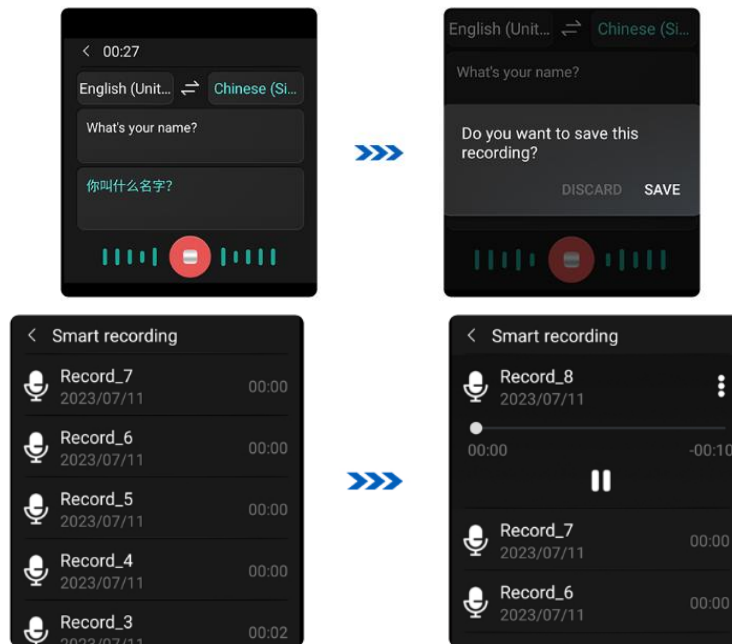

## Překlad Fotografií

(1) Výběr jazyka: Klepněte na jazykový panel na vrcholu obrazovky pro překlad fotografií pro výběr původního jazyka a cílového jazyka.

(2) Namířte fotoaparát na fotografii nebo text, který chcete přeložit, a poté klepněte na obrazovku, abyste jej zaostřili. Stiskněte tlačítka Pořídít fotografii, aby se pořídila fotografie. Jakmile bude analýza dokončena, výsledky překladu se zobrazí na obrazovce.

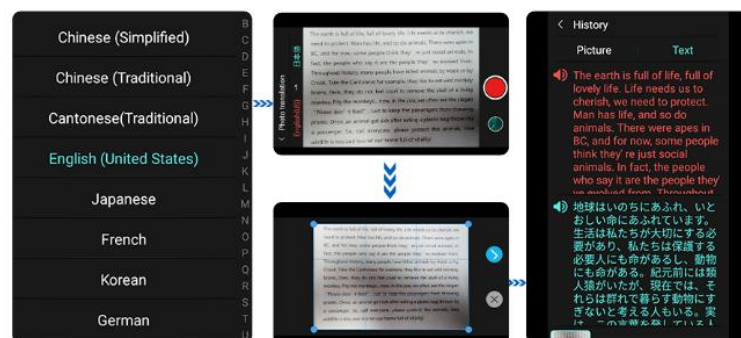

## Skupinový Překlad

Můžete pozvat více lidí, aby se připojili ke skupině a komunikovali v

různých jazycích uvnitř skupiny. Až 500 lidí na skupinu. Klikněte na „Vytvořit“ a zadejte ID pro přidání členů, poté proveďte vzájemný překlad

## Skupinový překlad



### Učení Jazyka

(1) Výběr jazyka: Klepněte na jazykový panel v horní části obrazovky pro učení jazyků, abyste vybrali svůj původní jazyk a cílový jazyk pro učení.

(2) Mluvení: Dlouze stiskněte tlačítko pro překlad (červené), řekněte, co chcete procvičovat, když uslyšíte „Di“. Když uvolníte ruku, cílový učební obsah se zobrazí na obrazovce.

(3) Učení: Klikněte na šipku pro vstup do následujícího rozhraní. Dlouze stiskněte tlačítko Překlad pro sledování cílového učební obsahu. Uvolněte ruku a vaše výsledky učení a skóre budou zobrazeny na obrazovce. Můžete opakovaně poslouchat standardní výslovnost a vaši výslovnost.

## Učení jazyků



### Vložte překlad

Můžete zadat text na klávesnici a přeložit ho do cílového jazyka, který chcete.

### Převod měnového kurzu

Můžete provádět převod měnového kurzu v reálném čase mezi více měnami (pouze pro referenci).

### Převod jednotek

Můžete převádět mezi více jednotkami (pouze pro referenci).

### Xiaobei AI


Zapněte svého asistenta XiaobeiAI a začněte příjemnou cestu.

### Světové hodiny

Můžete zkontrolovat čas v různých časových zónách.

### Překlad telefonu

Použijte aplikaci s funkcí skenování kódu na vašem telefonu k naskenování QR kódu, který se objeví na zařízení, jako je Chrome, Paypal a další aplikace, abyste se připojili. Klikněte na ikonu mapy v levém horním rohu mobilního telefonu pro výběr zdrojového jazyka, a poté klikněte v pravém horním rohu zařízení pro výběr cílového jazyka pro provedení normálního překladu

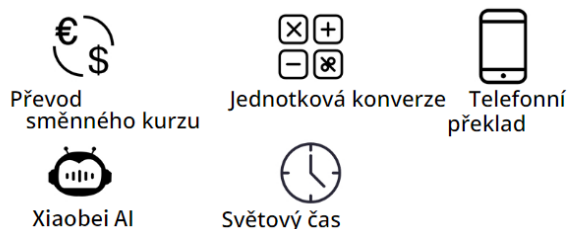

### Reálný čas překladu

Před použitím se prosím ujistěte, že je vaše síť úspěšně připojena.

(1) Výběr jazyka: Klikněte na rozbalovací tlačítko na rozhraní pro reálný čas překladu. Vyberte původní a cílové jazyky v seznamu odděleně.

(2) Hlasový vstup: Jemně stiskněte červené/modré tlačítko (tlačítko hlasového vstupu), a když se objeví "Prosím, začněte mluvit", začněte prosím mluvit.

(3) Jemně stiskněte modré tlačítko, abyste ukončili konverzaci.

### 4. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Dokud není dokončena aktualizace systému, nevypínejte napájení.
2. Při používání tohoto zařízení připojte bezdrátovou síť, v současné době podporujeme pouze síť 4G. Síťové prostředí může ovlivnit rychlost odezvy překladu nebo způsobit selhání překladu, přepněte prosím v tuto chvíli na jinou síť.
3. Při překladu stiskněte a podržte tlačítko "Přeložit", dokud se nezobrazí ikona mikrofonu, a mluvejte. Pro zajištění správného rozpoznání řeči používejte normální rychlost řeči a po dokončení mluvení tlačítko uvolněte.
4. Pro jasné rozpoznání a překlad umístěte mikrofon do vzdálenosti kontrolované do 30 cm od úst.
5. Mluvte prosím normální rychlostí, opakované přerušování nebo spojování dvou slov dohromady způsobí, že překlad selže.
6. Snažte se prosím mluvit standardním hlasem a omezte používání nářečí a slangu.
7. Pokud překlad není přesný, zkuste použít jiný výraz.

© 1998-2025 ECTACO Ceska s.r.o.

**Servis a reklamace.**

Všechna práva vyhrazena. WEB: [www.ectaco.cz](http://www.ectaco.cz)

ECTACO Ceska s.r.o.

E-mail: [info@ectaco.cz](mailto:info@ectaco.cz)

Kuželova 577, Praha 9, 199 00

p. Ing. Vlasenkov